

WC- és vizeldenyomólap választék

WC nyomólapok



Sigma10



Sigma20



Sigma50



Bolero



Samba



Rumba



Tango



Mambo

vizelde nyomólapok




Sigma10



Sigma20



Sigma50

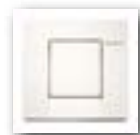


Bolero



Samba



Rumba

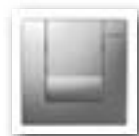

Tango




Mambo


Nyomólapjaink nagy színválasztékban kaphatók.



víztakarékos,
2 mennyiségű
öblítés



esztétikus kivitel,
falra kívüli tartállyal
azonos helyet igényel



400 kg-ig
garantált teherbírás



könnyedén
tisztántartható
felületek




■ GEBERIT

- ✓ 6 éves garancia,
25 éves alkatrészellátás
- ✓ egyszerű szervizelés
falbontás nélkül
- ✓ csendes és
hatékony öblítés
- ✓ minden tartály
nyomáspróbázott
- ✓ 40 éves gyártási
tapasztalat


Geberit,
az eredeti
falba rejtett
öblítőtartály




Geberit Duofix szerelők

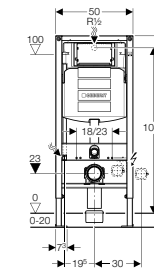


111.300.00.5
Duofix WC
szerelőelem fali
WC részére

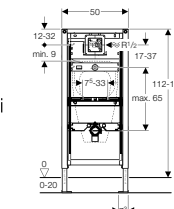

111.616.00.1
Duofix vizelde
szerelőelem,
univerzális

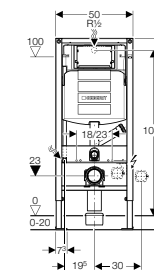


111.367.00.5
Duofix WC
szerelőelem fali
WC részére,
szagelszívási
lehetőséggel

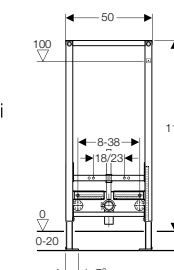


111.510.00.1
Duofix bidé
szerelőelem fali
bidé részére


Geberit Kombifix szerelők

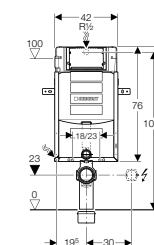


110.300.00.5
Kombifix WC
szerelőelem fali
WC részére

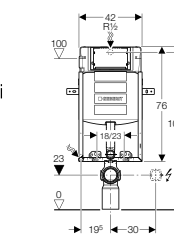

110.314.11.5
Kombifix WC
szerelőelem fali
WC részére,
Samba fehér
nyomólappal

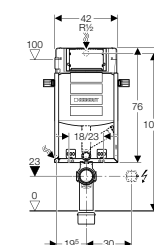

110.367.00.5
Kombifix WC
szerelőelem fali
WC részére,
szagelszívási
lehetőséggel

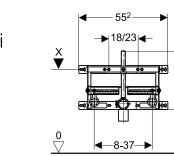

457.530.00.1
Kombifix bidé
szerelőelem fali
bidé részére

Duofix



Kombifix



Száraz építési módhoz válassza a Geberit Duofix szerelőelemet.
A Duofix elem megkönnyíti életét, legyen szó felújításról vagy egy új fürdőszoba kialakításáról.

1. A síneket mint egy vázat rögzítse.
2. Helyezze be, majd rögzítse a sínbe az egyes Geberit szerelőelemeket.
3. Csatlakoztassa a szerelőelemet a víz-, illetve csatornahálózathoz.
4. Csempézés előtt burkolja el a berendezéseket és a falat gipszkartonnal (min. 18 mm). Csempézés után a helyiség szerelvényezhető.



A Geberit Kombifix egy kipróbált, megbízható falsík előtti szerelési rendszer, amely hagyományos falazatok esetében ideális választás. Egyszerűen beépíthető, majd körbefalazható, falra szerelt szaniterekhez (WC, mosdó, bidé, vizelede).

1. Rögzítse a Kombifix elemet a falra, majd csatlakoztassa a víz-, illetve csatorna hálózathoz.
2. Falazza körbe az elemet és töltsé ki a hézagokat.
3. Csempézés előtt vakolja be a falat.
4. Szerelje fel a szaniter elemeket.



■ GEBERIT