


GEBERIT


Geberit Mapress Szerelési útmutató

A Geberit Mapress présfitting rendszerhez




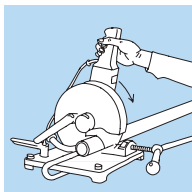


Csővek darabolása
fűrészszel vagy csővágóval.

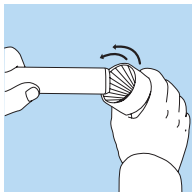


Sorjátlanítás a kézi
sorjátlanító segítségével.

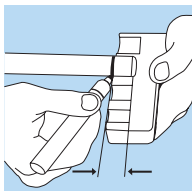


A betolási mélység
bejelölése a csövön.

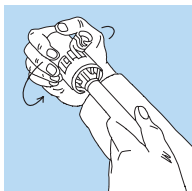

A szénacél csöveknél a
külső védőréteg
eltávolításával a betolási
mélység automatikusan
bejelölésre kerül.

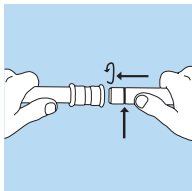

A cső és a fitting
összeillesztése: a csövet
kissé elforgatva a bejelölt
betolási mélységig toljuk a
fittingbe.

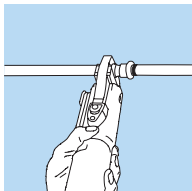

A préskötés elkészítése.

Geberit Kft.
1117 Budapest
Budafoki út 97.

Tel. 204-4187
Fax 204-4190

info@geberit.hu
www.geberit.hu